同時録画・再生4chタッチパネルデジタルレコーダー
簡易取扱説明書

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱い説明書にまとめております。
詳細については取扱説明書をお読みください。

2009.09.01

再生方法

PLAY を押すと検索画面が表示されます。

1. ENTER を押して下さい。
2. 「◀◀」「▶▶」ボタンで設定する箇所を選択します。
3. ENTER により数値の変更ができます。
4. MENU を押して開始日時の設定を完了します。
5. 「▼\II」で「検索」へカーソルを移動します。
6. ENTER を押して、再生を開始します。

※検索して再生が開始されるまで、多少時間がかかる場合もございます。

「▲/■」 を押すと再生が停止します。

MENU を押すと元の画面に戻ります。

再生中の操作

「右」ボタンで再生スピードを【 2倍 / 3倍 / 4倍 】と指定が出来ます。

「左」ボタンで逆再生スピードを【 8倍 / 16倍 / 32倍 】と指定が出来ます。

「ストップ」ボタンを押すと再生を終了します。

手動録画

REC を押すと録画が開始され、レコーダー前面の REC ランプが赤く点滅し、画面上に赤い●のマークがつきます。

REC を押すと録画が停止します。

動体検知録画設定

＜＜録画設定＞＞

管理メニューを開き、「▲/■」「▼/II」で録画設定に合わせ、(ENTER)を押します。
「▲/■」「▼/II」で録画時間設定を選択して(ENTER)を押します。
「 ◀◀ 」「 ▶▶ 」で移動して(ENTER)を押して ‖を緑に設定します。
（緑になっている時間だけ動体検知録画します。初期設定は全て灰色の録画しないになっています。）

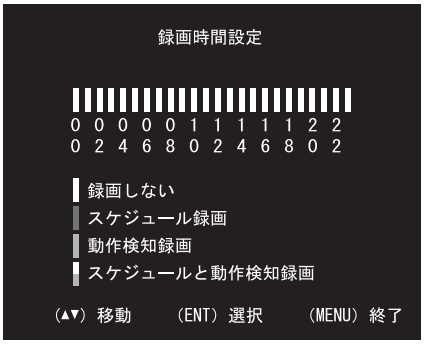

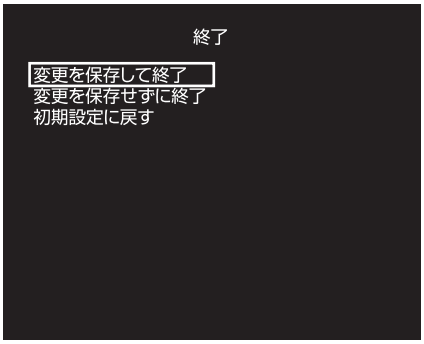

※時間は
　左端が 0 時
　右端が 22 時となります。
（数字を縦に読んでください）

設定が終わったら(MENU)を押し、「変更を保存して終了」を選択し(ENTER)を押して下さい。

＜＜動体検知設定＞＞

管理メニューを開き、「▲/■」「▼/II」で動体検知に合わせ、(ENTER)を押します。
「▲/■」「▼/II」で各項目を選択して(ENTER)を押すと変更できます。
各カメラ毎に感度、ブザー鳴動時間、動作検知 pop 設定、動作検知エリアを設定できます。
　カメラ･･･動作検知設定を行うカメラを指定します。
　感度･･･オフ /1 ～ 4 の設定ができます。
　　（数字が小さいほど感度は高くなります。オフに設定すると動きを検知しない為、録画されません。）
　ブザー鳴動時間･･･動作検知時にここで設定した秒数のブザーを鳴らします。
　動作検知 pop 設定･･･オフ /1 ～ 30 秒 / 連続でポップアップ時間を設定します。
　動作検知エリア･･･検知エリアの範囲設定により、特定のエリアで動きがあった時のみ録画することができます。

動作検知エリアの設定
検知エリアの範囲設定により、特定のエリアで動きがあった時のみ録画することができます。
1.「▲/■」「▼/II」「 ◀◀ 」「 ▶▶ 」のボタンを使い、検知エリアの始点を決めて(ENTER)を押します。
2.「▲/■」「▼/II」「 ◀◀ 」「 ▶▶ 」のボタンを使い、検知範囲を設定します。
（青色に変わった範囲が検知エリアとなります。）
3. (ENTER)を押し、設定終了

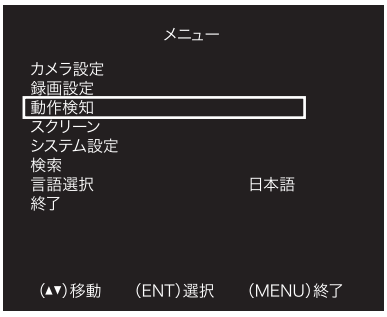

スケジュール録画設定

＜＜録画設定＞＞

管理メニューを開き、「▲/■」「▼/❚❚」で録画設定に合わせ、(ENTER)を押します。
「▲/■」「▼/❚❚」で録画時間設定を選択して(ENTER)を押します。
「 ◀◀ 」「 ▶▶ 」で移動して(ENTER)を押して ▯ を赤に設定します。
（赤になっている時間だけ録画します。初期設定は全て灰色の録画しないになっています。）

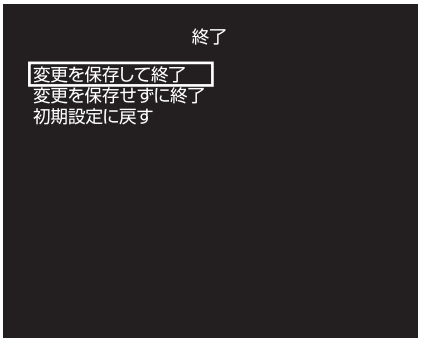

※時間は
　左端が 0 時
　右端が 22 時となります。
（数字を縦に読んでください）

設定が終わったら(MENU)を押し、「変更を保存して終了」を選択し(ENTER)を押して下さい。

HDD 内のデータ消去

※録画を停止します。
(MENU) を押してメニューを開きます。（簡易メニュー）
メニュー画面で「▲/■」「▼/❚❚」でハードディスク設定に合わせ (ENTER)を押します。
ハードディスク設定画面で HDD フォーマットに合わせ(ENTER)を押します。
【HDD フォーマット完了】とでれば完了です。
※録画を停止してない場合「YOU MUST STOP RECORDING」と表示がでます。
　上記表示がでたら録画を停止してください。
※管理メニューからでも HDD フォーマットはできますが、下記画面とは多少異なりますので
ご確認ください。

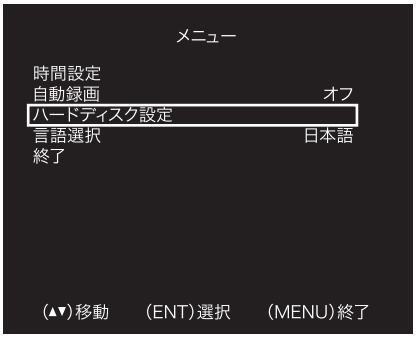

USB メモリーへのバックアップ

録画した映像をUSBメモリーにバックアップします。
バックアップしたデータはPCで再生･保存が可能です。
※バックアップファイル容量は3GBを超えないようにして下さい。

■DVR背面

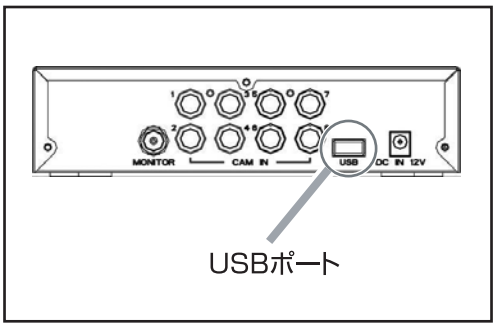

1. USBメモリーをUSBポートに挿し込みます。
2. (PLAY)ボタンを押し、再生を開始します。
   ※バックアップを行う手前から再生を行ってください。
3. バックアップ開始箇所で(SHIFT)ボタンを押して下さい。
   (図1の画面が表示されます。)
4. 再生画面を見ながらバックアップ終了箇所まで進めます。
   (2/3/4倍速での再生が可能です)
5. バックアップ終了箇所でもう一度(SHIFT)ボタンを押して下さい。
6. 図2の画面が表示されます。
   (ENTER)を押すとUSBメモリーに書き込みが行われます。
   ※書き込みが終了すると通常画面に戻ります。
7. 終了したらUSBメモリーを抜きます。

■図 1

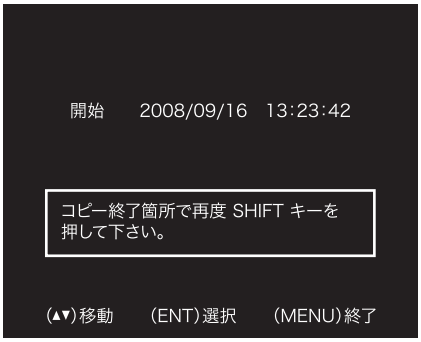

■図 2

① バックアップ開始時間
② バックアップ終了時間
③ USBメモリー容量
④ コピーデータの容量
⑤ 作成されるファイル名
⑥ 書き込み中の容量

バックアップデータの再生

まず、付属の CD の中の再生用ソフト（EZPlayer.exe）を開いてください。
※ソフトは PC にコピーしておくと毎回 CD を入れる必要がなくなります。
USB メモリーをパソコンに接続し、ソフトを開いてください。
再生画面、左下の OPEN をクリックし、ファイルを選び開きます。
静止画の保存は保存したい所で再生を停止させカメラボタンをクリックします。
Options で設定された場所に保存されます。
※Options の確認方法
プレイヤーの画面上で右クリックします。
メニューが現れますので「Options」を選択すると右下の画面が表示されます。
「path for still capture」の枠に設定された場所に静止画は保存されますので変更したい場合は「Browse」を押して変更してください。

■付属プレイヤーによる再生画面